

⚠ VAROVÁNÍ

- ▶ Dříve než sáhnete do vody, odpojte všechny elektrické přístroje od elektrického proudu. V opačném případě hrozí vážné nebo smrtelné úrazy následkem zasažení elektrickým proudem.
 - ▶ Tento přístroj smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze v případě, že jsou pod dohledem, nebo že jsou poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou nebezpečí, která z tohoto použití vyplývají. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
-

Bezpečnostní pokyny

Přípojka elektrické energie

- Přístroje zapojujte pouze tehdy, shodují-li se elektrické údaje přístroje s dostupným napájením.
- Přístroj připojujte pouze do zásuvky instalované v souladu s předpisy. Zásuvka musí být jištěna pomocí ochranného zařízení proti chybovému proudu se jmenovitým poruchovým proudem maximálně 30 mA.
- Chraňte zásuvkové spoje před vlhkostí.


Bezpečný provoz

- Po použití systému InScenio FM-Master EGC odpojte připojené přístroje, které mohou být nebezpečné tak, abyste zabránili jejich nechtěnému zapnutí. Například:
 - Přístroje, vytvářející teplo.
 - Přístroje s otevřenými, pohyblivými díly, které způsobují zranění, jako např. elektrické nože nebo pily.
- Nepoužívejte přístroj, pokud jsou poškozeny elektrické vodiče nebo kryt.
- Neponořujte přístroj do vody nebo jiných kapalin.
- Přístroj používejte pouze s nasazeným ochranným krytem. Tím je přístroj navíc chráněn proti vnějším povětrnostním vlivům.
- Přístroj nepřenášejte ani netahejte za elektrické vodiče.
- Pokládejte vodiče tak, aby byly chráněny před poškozením a nikdo o ně nemohl zakopnout.
- Nepoužívejte žádné zásuvkové lišty.
- Při potížích kontaktujte autorizovaný zákaznický servis nebo společnost OASE.

CS

Popis výrobku

Přehled

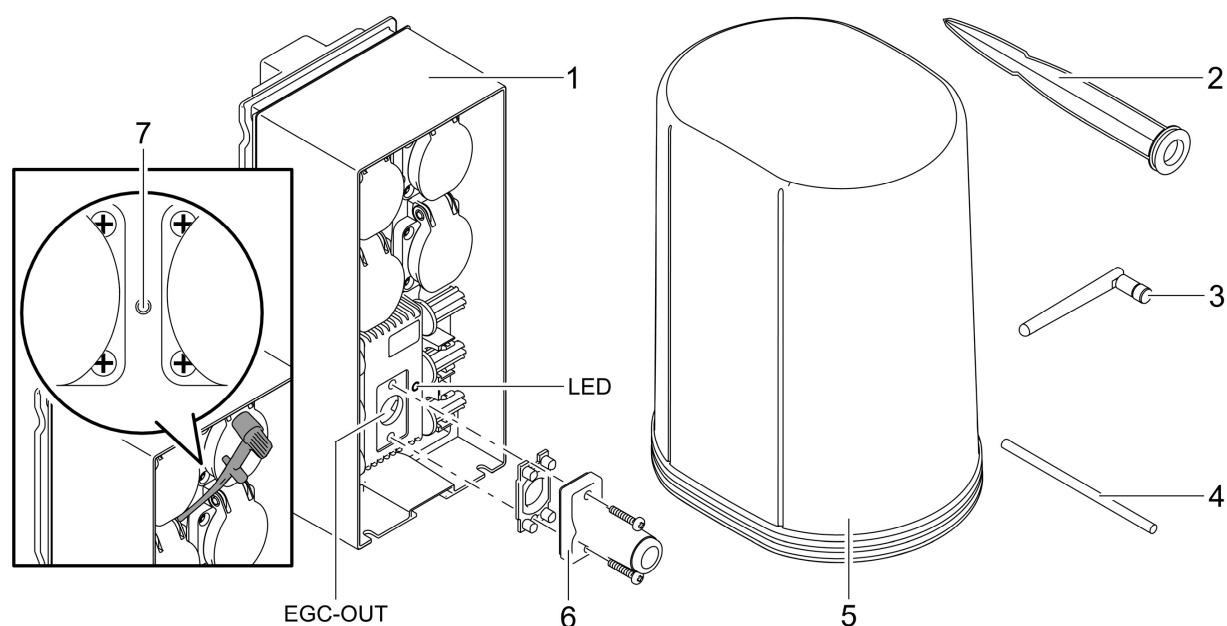

FMR0026

1	InScenio FM-Master EGC
2	Zapichovací kolík
3	Anténa WLAN
4	Servisní kolík ke stisknutí servisního tlačítka
5	Ochranný kryt
6	Koncový odpor pro síť EGC
7	Servisní tlačítko, stisknutí pomocí servisního kolíku
Výstup EGC-OUT	Připojení zařízení OASE s podporou EGC

Popis funkcí

Systém InScenio FM-Master EGC je řídicí jednotka stroje s místní sítí WLAN. Připojené přístroje jsou ovládání pomocí WLAN z tabletu, počítače nebo chytrého telefonu z aplikace OASE „Easy Control“.

Vlastnosti:

- Čtyři spínací zásuvky, z nichž jedna umožňuje regulaci.
- Každou zásuvku je možné ovládat pomocí aplikace.
- Rozhraní EGC k připojení koncových zařízení, která podporují EGC.
- Můžete integrovat až 10 zařízení OASE s ručním dálkovým ovladačem a řídit je pomocí aplikace.
- Systém InScenio FM-Master EGC je dostupný v provedení Home a Cloud. V provedení Cloud můžete koncová zařízení s podporou EGC kontrolovat i pomocí webového portálu OASE. Webový portál je dostupný na adrese <https://www.oase.com/>.

Easy Garden Control System (EGC) nabízí v zahradě i u rybníka komfortní možnosti ovládání a zaručuje vysoký komfort a bezpečnost.

Informace o systému EGC a jeho možnostech najdete na internetu na stránkách www.oase-livingwater.com/egc-start.

Symbole na přístroji

IP X4

Přístroj je chráněn proti vniknutí stříkající vody.



Chraňte přístroj před vlhkostí a přímým slunečním zářením.



Nelikvidujte přístroj v běžném komunálním odpadu.



Přečtěte si návod k použití.

CS

Použití v souladu s určeným účelem

Produkt popsáný v tomto návodu používejte pouze následujícím způsobem:

- Pouze jako rozvaděč el.proudu pro vhodné produkty OASE;
- Pouze při teplotě prostředí -20 °C ... +45 °C;
- Provoz při dodržení technických údajů. (→ Technické údaje)

Pro přístroj platí následující omezení:


- Nepoužívat pro komerční nebo průmyslové účely.

Instalace

! VAROVÁNÍ


Přístrojem protéká nebezpečné elektrické napětí, přístroj nesmíte instalovat přímo k vodě. V opačném případě hrozí vážné nebo smrtelné úrazy následkem zasažení elektrickým proudem.

- Instalujte přístroj tak, aby nemohl být zaplaven, v minimální vzdálenosti 2 m od vody.

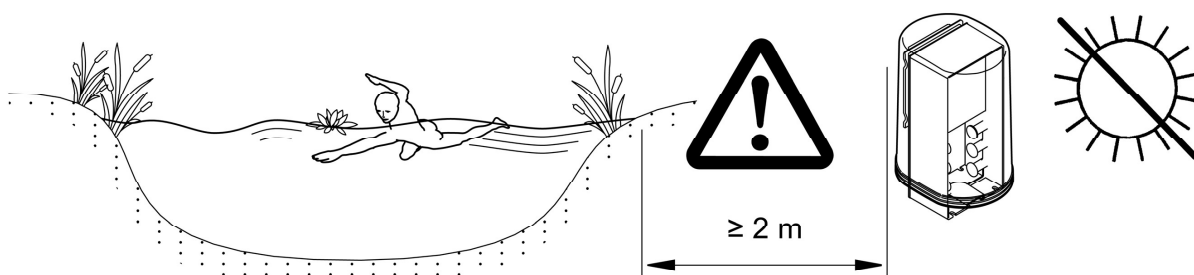


FMR0003

Instalace antény WLAN

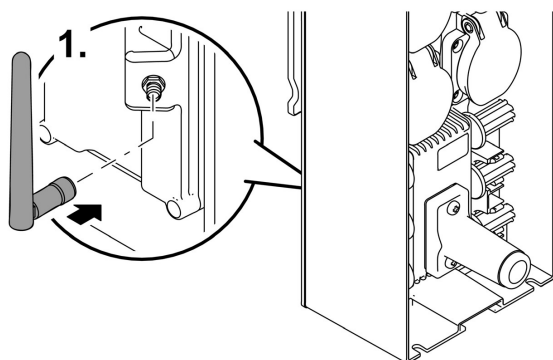

FMR0028

Instalace pomocí zemního kolíku

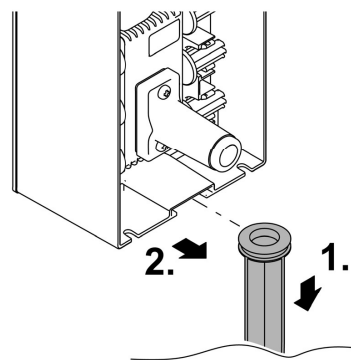

FMR0027

Připojení

Připojení přístroje s funkcí EGC



UPOZORNĚNÍ

Pokud do konektorových spojů vnikne voda, dojde ke zničení přístroje.

- Konektorové spoje vzájemně sešroubujte (zdířka/zástrčka) tak, aby byly vodotěsné. Uzavřete otevřené konektorové spoje vždy ochranným víčkem a gumovým těsněním.
- Gumové těsnění musí být čisté a přesné. Poškozené gumové těsnění vyměňte.

Pro bezpečné spojení a zajištění bezporuchové sítě EGC je důležité správné upevnění konektorů.

- Spojovací kabely EGC jsou jako příslušenství k dostání v délkách 2,5 m (47038), 5 m (47039) a 10 m (47040).
 - Spojovací kabel EGC a připojovací kabel systému InScenio FM-Master EGC jsou spojeny kabelovou spojkou EGC (47788).
- Na posledním zařízení v síti EGC nemusí být na EGC-OUT žádný spojovací kabel EGC, nýbrž musí být zapojen koncový odpor EGC, aby se síť EGC řádně ukončila.

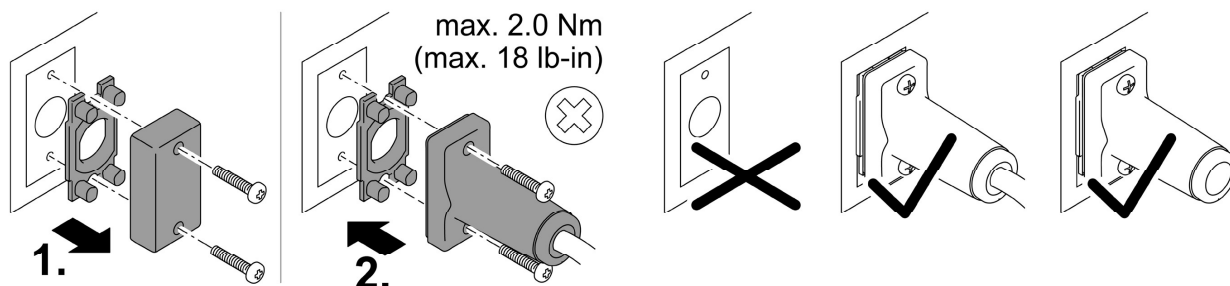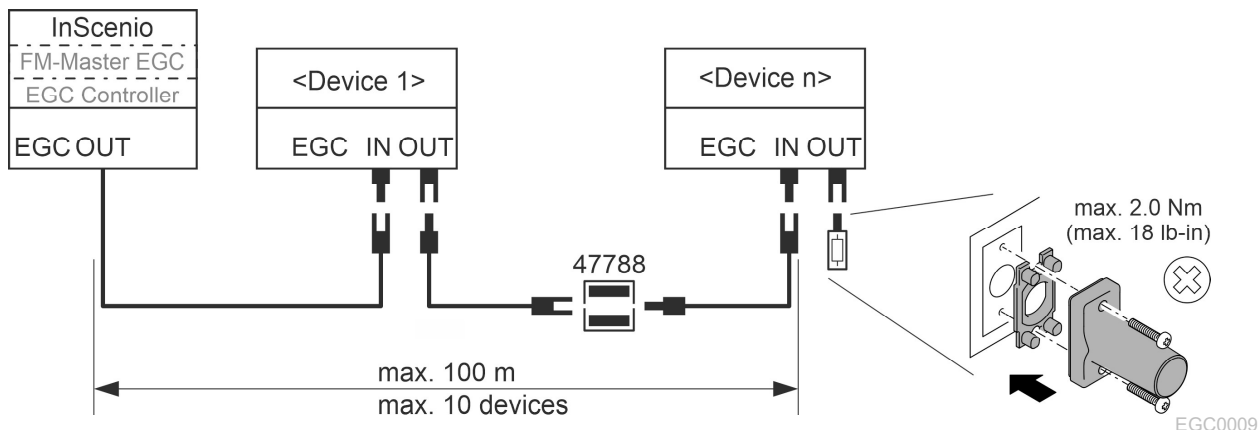


EGC0003

Přístroj připojte na rozváděč napájení elektrickým proudem

CS

UPOZORNĚNÍ

- Nesmíte překročit celkové zatížení zásuvek 16 A (2700 W). V opačném případě dojde k poškození přístroje.
- Nikdy nepřipojujte k regulační zásuvce transformátor. V opačném případě dojde k poškození přístroje.

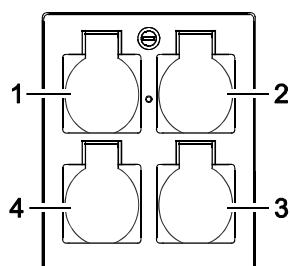

- 1 Zásuvka 1, spínatelná (max. 12 A / 2000 W)
- 2 Zásuvka 2, spínatelná (max. 12 A / 2000 W)
- 3 Zásuvka 3, spínatelná (max. 12 A / 2000 W)
- 4 Zásuvka 4, spínatelná a stmívatelná (40 W ... 320 W)

Připojení k elektrické síti


Provedení přístroje se síťovou zástrčkou:

- Nasadíte spojku přívodního kabelu na zástrčku přístroje.

Provedení přístroje se síťovým vodičem (pouze provedení pro Velkou Británii)


- Práce na elektrické síti smí provést pouze specializovaný elektrikář.
- Dodržujte rozvržení přípojek vyznačené na štítku přívodního vodiče. Dodržujte výstražné pokyny na přívodním vodiči.
- Žíly vodiče připojujte pouze při použití dutinek.

Připojení elektrického vodiče

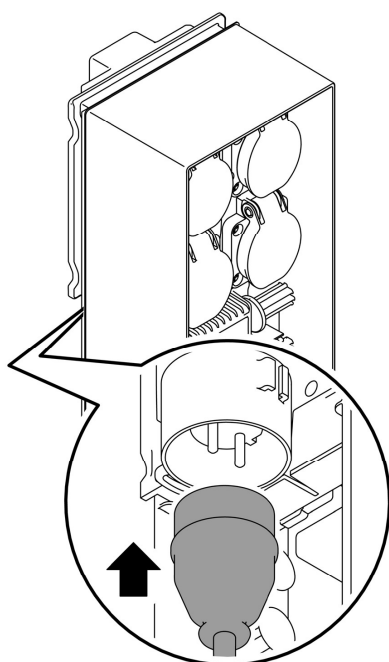

FMR0005

Nasazení ochranného krytu

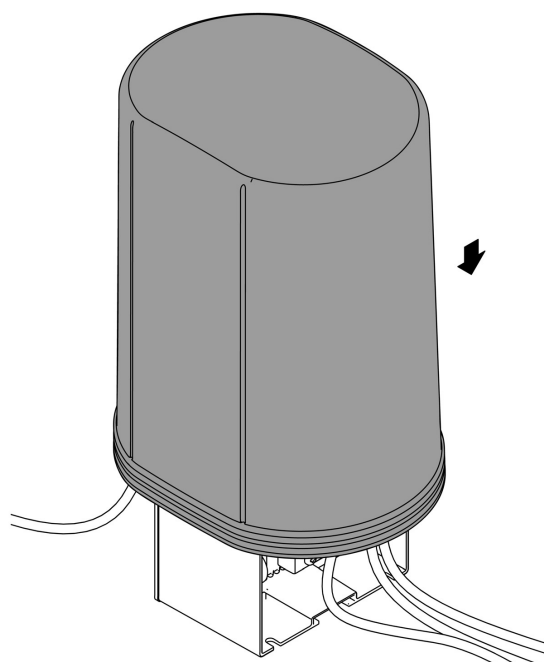

FMR0008

Uvedení do provozu

Systém uvedte do provozu v tomto pořadí:

1. Instalujte na chytrý telefon/tablet aplikaci „Easy Control“. (→ Instalace aplikace OASE „Easy Control“)
2. Připojte systém InScenio FM-Master EGC k elektrické síti. (→ Připojení k elektrické síti)
3. Aktivujte spojení WLAN v nastaveních chytrého telefonu/tabletu, spusťte aplikaci a postupujte podle pokynů.

Možné typy připojení

K obsluze musí být systém InScenio FM-Master EGC připojen k chytrému telefonu/tabletu prostřednictvím WLAN.

Připojení WLAN	Popis
Připojte InScenio FM-Master EGC a chytrý telefon/tablet pomocí WPS a sítě WLAN routeru WLAN.	• Chytrý telefon/tablet zůstává připojen k síti WLAN a dále zůstává připojený k internetu. • Koncová zařízení s podporou EAC je možné ovládat a řídit z cloudového webového portálu.
Přímé připojení InScenio FM-Master EGC a chytrého telefonu/tabletu (připojovací bod „Access-Point“)	• Systém InScenio FM-Master EGC a chytrý telefon/tablet nejsou propojeny sítí WLAN routeru WLAN. Obě zařízení se také nemohou připojit k internetu. • Koncová zařízení s podporou EAC není možné ovládat a řídit z cloudového webového portálu.
Připojte InScenio FM-Master EGC a chytrý telefon/tablet ručně pomocí routeru WLAN domácí sítě.	• Chytrý telefon/tablet zůstává připojen k síti WLAN a dále zůstává připojený k internetu. • Koncová zařízení s podporou EAC je možné ovládat a řídit z cloudového webového portálu.

Zobrazení provozního stavu

Barva LED diody	Stav LED diody	Popis
–	Vypnuto	InScenio FM-Master EGC je vypnuto
Zelená	svítí	InScenio FM-Master EGC je připraven k provozu a v režimu přístupových bodů
	Rychle bliká	WPS je aktivní, systém InScenio FM-Master EGC čeká na přístupové údaje routeru
	bliká pomalu (2 x za sekundu, 1 sekundu zhasnuto)	InScenio FM-Master EGC je připraven k provozu a připojen k routeru
žlutá	svítí	InScenio FM-Master EGC se spouští nebo se nachází v režimu aktualizace
	Rychle bliká	Provede se aktualizace firmwaru
	bliká pomalu (2 x za sekundu, 1 sekundu zhasnuto)	Systém InScenio FM-Master EGC navazuje spojení s routerem
Červená	Bliká	Závada Náprava: • Odpojte od přívodu el. energie, počkejte 10 sekund, obnovte přívod el. energie • InScenio FM-Master EGC se obnoví do továrního nastavení • Provedení aktualizace firmwaru

Instalace aplikace OASE „Easy Control“

Postupujte následovně:

1. Otevřete v chytrém telefonu/tabletu aplikaci „App Store“ nebo „Google Play“.
 2. Vyhledejte aplikaci OASE „Easy Control“.
 3. Instalujte aplikaci.
 - Při instalaci postupujte podle pokynů.
- ✓ Po úspěšné instalaci se na displeji zobrazí ikona aplikace.

iOS



Android



Navázání spojení s routerem WLAN pomocí WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) je standard k navázání bezpečného připojení WLAN stisknutím tlačítka.

- Odpadá zadávání názvu sítě (SSID) a hesla.
- Router WLAN musí podporovat WPS.

Předpoklad:

- Dosah spojení WLAN mezi routerem WLAN a systémem InScenio FM-Master EGC není bez zdrojů rušení a při volném výhledu větší než 80 m.
- Kompatibilita se standardem WLAN 802.11n+g a pouze ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz.

Postupujte následovně:

1. Na routeru WLAN stiskněte tlačítko WPS, tím aktivujete WPS.
 - WPS je aktivní pouze na omezenou dobu. Během této doby aktivujte WPS na InScenio FM-Master EGC.
 - Dodržujte také pokyny uvedené v návodu k obsluze routeru WLAN.

Na systému InScenio FM-Master EGC:

2. Zasuňte servisní kolík do otvoru mezi oběma horními zásuvkami, až pocítíte odpor. Je dosaženo servisní tlačítko.
3. Krátce stiskněte servisní tlačítko (max. 2 sekundy) pro aktivaci WPS.
 - LED se rozsvítí zeleně a rychle bliká.
 - WPS zůstane 2 minuty aktivní.
 - Spojení je navázáno, jakmile zelená LED pomalu bliká (2 sekundy svítí, 1 sekunda nesvítí).
4. Otevřete na chytrém telefonu/tabletu nastavení WLAN a připojte se k routeru WLAN.
5. Otevřete aplikaci OASE „Easy Control“.
6. Přidejte InScenio FM-Master EGC a zadejte heslo přístroje.
 - Při prvním navazování spojení se systémem InScenio FM-Master EGC musíte vytvořit heslo zařízení, aby byl InScenio FM-Master EGC chráněn před nedovoleným přístupem.
 - Heslo přístroje potřebujete také k tomu, abyste InScenio FM-Master EGC (pouze provedení cloud) připojili ke cloudovému webovému portálu OASE.

Vytvoření přímého připojení WLAN (režim připojovacího bodu Acces point)

Chytrý telefon/tablet a systém InScenio EGC Controller jsou spojeny přímo.

- Vyberte přímé spojení v případě, že není dostupná žádná síť WLAN, router WLAN nepodporuje WPS nebo pokud je vzdálenost mezi routerem WLAN a systémem InScenio EGC Controller příliš velká.

Předpoklad:

- Dosah spojení WLAN mezi chytrým telefonem/tabletem a systémem InScenio FM-Master EGC není bez zdrojů rušení a při volném výhledu větší než 80 m.

Postupujte následovně:

1. Otevřete v chytrém telefonu/tabletu nastavení.

iOS

Android



2. Aktivujte WLAN.

3. Vyberte ze seznamu sítí možnost „Oase FM-Master xxxxxx“.

- Název sítě (SSID) ① je uveden na nálepce na InScenio FM-Master EGC.
- Pořadí písmen "xxxxxx" v názvu sítě (SSID) ① je specifické pro přístroj a označuje část MAC adresy InScenio FM-Master EGC.

4. Zadejte heslo pro WLAN.

- Standardní heslo ② je uvedeno na nálepce na InScenio FM-Master EGC.
- V nastavení z výroby je standardní heslo ② „oase1234“.

5. Vyberte možnost „Připojit“.

- Po úspěšně navázaném spojení se pod názvem sítě zobrazí „Připojeno“ (Android) nebo „✓“ (iOS).
- Spojení je kódované a chráněné heslem.
- Ostatní připojení WLAN jsou deaktivována.

✓ Vytvořili jste přímé spojení WLAN se systémem InScenio FM-Master EGC.



SN:1234567898765432

FM-Master Version: V2.0

Default Firmware: V02.01

SSID: Oase FM-Master xxxxxx ①

Password: oase1234 ②

FMR0032

Ruční navázání spojení s routerem WLAN

Předpoklad:

- Dosah spojení WLAN mezi routerem WLAN a systémem InScenio FM-Master EGC není bez zdrojů rušení a při volném výhledu větší než 80 m.
- Kompatibilita se standardem WLAN 802.11n+g a pouze ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz.

Postupujte následovně:

1. Připojte chytrý telefon/tablet přímo s připojovacím bodem InScenio FM-Master EGC (Access-Point). (→ Vytvoření přímého připojení WLAN (režim připojovacího bodu Access point))
 2. Otevřete v aplikaci OASE „Easy Control“ nastavení. 
 3. V síťových připojeních vyberte nejprve „Router“ a potom možnost „Ruční“.
 4. Zadejte název sítě (SSID) a heslo routeru WLAN.
 5. Potvrďte zadání tlačítkem „Připojit“.
 - V systému InScenio FM-Master EGC je zobrazen průběh navazování spojení žlutou blikající LED.
 - Spojení je navázáno, jakmile pomalu bliká zelená LED (2 sekundy svítí, 1 sekundu nesvítí).
 - Případně musíte připojit chytrý telefon/tablet k routeru WLAN ručně.
- ✓ Systém InScenio FM-Master EGC je nyní připojen k síti routeru WLAN.

Ovládání zařízení pomocí cloudového webového portálu

Systém InScenio FM-Master EGC v provedení Cloud můžete připojit ke cloudovému webovému portálu OASE. Díky tomu můžete připojená zařízení kontrolovat a ovládat i na cestách.

V nastaveních aplikace OASE „Easy Control“ můžete odsouhlasit připojení ke cloudovému webovému portálu.

- Při přihlášení do cloudového webového portálu se musíte jednorázově registrovat.
- K tomu, abyste mohli přidat systém InScenio FM-Master EGC do cloudového webového portálu, musíte nejprve zadat sériové číslo přístroje a heslo přístroje.
 - Sériové číslo přístroje najdete v aplikaci OASE „Easy Control“ v nastaveních.

Předpoklad:

- Systém InScenio FM-Master EGC a chytrý telefon/tablet jsou propojeny sítí WLAN routeru WLAN.
- Router WLAN je připojen k internetu.

Čištění a údržba

Čištění zařízení

Čistěte přístroj měkkým, čistým a suchým hadříkem. V žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo chemické roztoky, může se tím narušit kryt nebo omezit funkčnost.

Reset síťových nastavení

Síťová nastavení jsou resetována do stavu při dodání. Uložené položky z knihovny nástrojů a spínací hodiny zůstávají zachovány.

Postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko Reset a podržte je cca 5 sekund stisknuté.
 - LED dioda na InScenio FM-Master EGC bude nejdříve rychle blikat zeleně a pak bude svítit žlutě, aby potvrdila smazání síťových nastavení.
 - Nastavení sítě jsou obnovena, když kontrolka LED na InScenio FM-Master EGC svítí zeleně.
 - Systém InScenio FM-Master EGC je spuštěn v režimu přístupového bodu Access point a může být nyní přímo připojen k chytrému telefonu/tabletu.
- ✓ Byl vymazán název sítě (SSID) a heslo routeru WLAN.
 - ✓ Heslo k WLAN systému InScenio FM-Master EGC bylo resetováno do výrobního nastavení.
 - ✓ Heslo přístroje bylo vymazáno.

Aktualizace firmware

K udržení aktuálnosti firmwaru systému InScenio FM-Master EGC musí být na chytrém telefonu/tabletu dovoleny automatické aktualizace aplikace OASE. Při spuštění aplikace OASE proběhne automatická kontrola, zda je firmware aktuální. Pokud dojde ke spuštění aktualizace firmwaru, postupujte podle pokynů na displeji.

Předpoklad:

- Aplikace OASE je aktuální a je připojena k systému InScenio FM-Master EGC.

V nastaveních systému InScenio FM-Master EGC můžete ověřit, jakou verzi firmwaru máte nainstalovanou a zda je dostupná aktuální verze.

Postupujte následovně:

1. Spusťte na chytrém telefonu/tabletu aplikaci OASE a otevřete nastavení pro systém InScenio FM-Master EGC.
2. Vyvolejte aktualizaci firmwaru.
3. Nainstalujte aktuální verzi firmwaru, pokud je dostupná aktualizace.
 - Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - Při kontrole hesla použijte heslo „oase1234“.

Obnovení výrobního nastavení

InScenio FM-Master EGC se obnoví do stavu při dodání. Všechna zadaná data budou ztracena.

Postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko Reset a podržte je cca 15 sekund stisknuté.
 - LED dioda na InScenio FM-Master EGC bude nejdříve rychle blikat zeleně a pak bude svítit žlutě, aby potvrdila smazání síťových nastavení.
 - Výrobní nastavení je obnoveno, když kontrolka LED svítí zeleně.
 - Systém InScenio FM-Master EGC je spuštěn v režimu přístupového bodu Access point a může být nyní přímo připojen k chytrému telefonu/tabletu.
- ✓ Byl vymazán název sítě (SSID) a heslo routeru WLAN.
 - ✓ Heslo WLAN systému InScenio FM-Master EGC bylo resetováno do nastavení z výroby.
 - ✓ Heslo přístroje bylo vymazáno.
 - ✓ Seznam přístrojů byl vymazán.

Odstraňování poruch

Porucha	Možná příčina	Náprava
Připojení WLAN není vytvořeno, přestože je název sítě zobrazen v nastavení WLAN	Chytrý telefon/tablet nedokáže aktualizovat zadaná data pro připojení k síti	iOS: • Vyberte síť a klepněte na ⓘ. • Stiskněte „Ignorovat tuto síť“ pro její odstranění. • Následně se opět připojte k síti. Android: • Zvolte síť a stiskněte "Odstranit" pro její odstranění. • Následně se opět připojte k síti.
	WLAN standard nastavený na routeru není kompatibilní se systémem InScenio FM-Master EGC	Systém InScenio FM-Master EGC podporuje standardy WLAN 802.11n+g (pouze ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz). • Popř. na routeru nastavte správný WLAN standard (viz návod k obsluze routeru)
InScenio FM-Master EGC nereaguje na příkazy	Na chytrém telefonu/tabletu není aktivováno WLAN	Aktivujte na chytrém telefonu/tabletu WLAN a navažte spojení se systémem InScenio FM-Master EGC
	Rušení mezi chytrým telefonem/tabletem a systémem InScenio FM-Master EGC	• Zkraťte vzdálenost mezi chytrým telefonem/tabletem a systémem InScenio FM-Master EGC

Porucha	Možná příčina	Náprava
		• Zvolte jiné stanoviště k ovládání • Zajistěte volný výhled mezi systémem InScenio FM-Master EGC a smartphonem/tabletem • Při přímém připojení pomocí WLAN (Access Point) mezi systémem InScenio FM-Master EGC a chytrým telefonem/tabletem vyberte jiný kanál WLAN
	Příliš velká vzdálenost mezi chytrým telefonem/tabletem a systémem InScenio FM-Master EGC	• Zkraťte vzdálenost, nepřekračujte maximální dosah 80 m. • Ke zvýšení dosahu použijte běžný repeater
	Napájení InScenio FM-Master EGC je přerušeno	Zajistěte napájení • LED svítí zeleně • LED bliká zeleně, když je navázání spojení s routerem pomocí WLAN
	Přijímač InScenio FM-Master EGC je vadný	Je nutná konzultace se servisem OASE
	Aplikace OASE „Easy Control“ je zastaralá	Nainstalujte na chytrém telefonu/tabletu aktuální aplikaci „Easy Control“.
	Operační systém chytrého telefonu/tabletu je zastaralý	Aktualizujte operační systém
	Anténa na systému InScenio FM-Master EGC se uvolnila nebo není připojená	Připojte anténu WLAN a utáhněte ji a nasměrujte ji ve směru smartphonu/tabletu nebo routeru
	Anténa WLAN na systému InScenio FM-Master EGC není orientovaná	Orientujte anténu WLAN ve směru smartphonu/tabletu nebo routeru
InScenio FM-Master EGC spíná v nesprávnou dobu	Systémový čas InScenio FM-Master EGC se neshoduje se skutečným časem	Aktualizujte systémový čas na aktuální čas ovládacího přístroje.
Připojený přístroj EGC nereaguje na příkazy	Přerušeno datové vedení	Zkontrolujte přípojky EGC
	Přístroj EGC bez napájení proudem	Zajistěte napájení
Žádné spojení mezi EGC přístrojem a InScenio FM-Master EGC	Přerušeno datové vedení	Zkontrolujte přípojky EGC
	Přístroj EGC bez napájení proudem	Zajistěte napájení

Porucha	Možná příčina	Náprava
LED svítí žlutě	Systém InScenio FM-Master EGC je v režimu aktualizace firmwaru	Připojte k WLAN „OASE_UPDATE_xxxxxx“ nebo „OASE_UPDATE_EGC_xxxxxx“ a přes aplikaci spusťte aktualizaci firmwaru
LED bliká pomalu žlutě (2 sekundy svítí, 1 sekundu nesvítí)	Systém InScenio FM-Master EGC vyhledává spojení WLAN s routerem	• Zkraťte vzdálenost, nepřekračujte maximální dosah 80 m. • Odstraňte zdroje rušení, které oslabují signál WLAN (např. jiní klienti na síti, výškové rozdíly) • Zapněte router WLAN • Aktivujte na routeru funkci WLAN • Pokud již router není dostupný nebo je vadný, resetujte síťová nastavení systému InScenio FM-Master EGC a aktivujte režim přístupového bodu Access-Point • Připojte systém InScenio FM-Master EGC k jinému routeru
LED bliká červeně	Interní chyba	• Odpojte od napájení, počkejte 10 sekund, znovu připojte k napájení • InScenio FM-Master EGC se obnoví do továrního nastavení
Přístroj nelze spustit, LED bliká červeně	Nebyl nalezen firmware	Je nutná konzultace se servisem OASE

Technické údaje

InScenio FM-Master EGC		
Síťové napětí	V AC	220 až 240
Frekvence sítě	Hz	50/60
Druh ochrany		IP X4
Maximální dovozené celkové zatížení zásuvek	W	2700
Max. dovozené zatížení regulovatelných zásuvek	W	320
Max. dovozený příkon	A	12
Délka přívodního kabelu (pouze provedení pro Velkou Británii)	m	2
Počet přípojek	Zásuvky	4
	EGC	1
Pojistka regulace		5 × 20 mm, T1,6H, 250 V
Frekvence WLAN	GHz	2,4
Max. dosah WLAN	m	80
Frekvence bezdrátového ovládání	MHz	433,92
Max. dosah bezdrátového ovládání	m	80
Rozměry s ochranným krytem (výška × šířka × hloubka)	mm	295 × 215 × 155
Hmotnost	kg	1,9

Súčasti podliehajúce opotrebeniu

- Jemná pojistka stmívače

Náhradní díly



S originálními díly výrobce OASE zůstane zařízení bezpečné a bude nadále spolehlivě fungovat.

Výkresy náhradních dílů a náhradní díly naleznete na naší internetové stránce.

www.oase.com/ersatzteile

Likvidace

UPOZORNĚNÍ



Toto zařízení nesmí být likvidováno společně s domovním odpadem.

► Likvidujte zařízení ve sběrném dvoře.

► Předtím znemožněte další použití zařízení odříznutím kabelů.